

# GEBRAUCHSANLEITUNG

## Bitte beachten:

Um die sachgerechte Montage der Koala Babywickeltisch zu gewährleisten, empfehlen wir, diese Tätigkeit von einer Fachkraft bzw. einem Tischler ausführen zu lassen. Koala Kare Products haftet nicht bei Schäden, die durch die unsachgemäße Montage der Wickeltisch entstehen. Koala Babywickeltischen wurden mit erheblicher statischer Last getestet. Das Produkt muss an einer festen Wand montiert werden, die für eine erhebliche Belastung geeignet ist. Das maximale empfohlene Gesamtgewicht für diese Babywickelstation (einschließlich Baby und Wickeltasche) beträgt 60 lbs. Durch überhöhtes Gewicht kann es zu gefährlichen oder unsicheren Situationen kommen.

## Haltesystem:

Zur Befestigung des Taillengurts legen Sie den Gurt um die Mitte des Kindes und stecken die Federlaschen in die Schnalle, bis beide Federlaschen mit einem „Klick“ hörbar einrasten. Die Gurte sind verstellbar und können weiter oder enger gestellt werden.


## Sicherheitsüberprüfung:

Eine ordnungsgemäß funktionierende Babywickelstation:

- Lässt sich leicht öffnen und schließen.
- Weist beide Verschlusssteile und einen funktionierenden, nicht ausgefransten Gurt auf: Gurtschloss klickt beim Einrasten und Gurt ist an beiden Seiten fest mit dem Produkt verbunden.
- Stellt Eltern aus einem voll bestückten Spender abrollbare Papierauflagen zur Verfügung. (Der Spender ist fester Bestandteil des Produkts.)
- Bietet Kunden einen sauberen und praktischen Platz für die Pflege ihres Kindes.

## ERFORDERLICHE WERKZEUGE

Ständerdetektor




Handschuhe



Kreuzschlitz-  
schraubenzieher



Wasserwaage



Bleistift



Bohrmaschine




1/8"-(3 mm)-  
Bohrer (normal  
und Mauerwerk)



7/32"-(6 mm)-  
Bohrer (normal  
und Mauerwerk)



Maßband

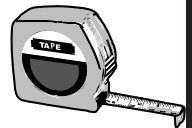


## BEREITGESTELLTES MATERIAL

Vier 1/4" x 3"-(6 x 76 mm)-Kreuzschlitzhol-  
zschrauben mit Kegelkopf





Vier 1/4"-(6 mm)-Unterlegscheiben



# MONTAGEANLEITUNG

## Horizontale Babywickelstation für Aufbaumontage Modellnummers KB101 und KB111-SSWM

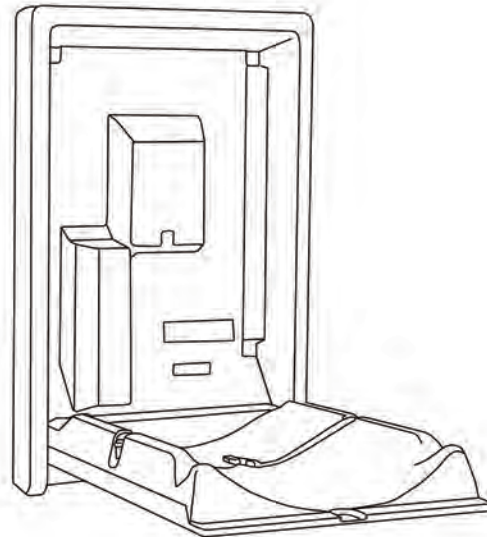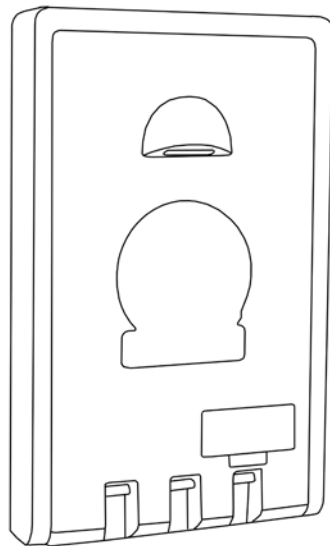

### Schritt 1.

Nehmen Sie die Wickelstation aus dem Versandkarton und prüfen Sie das Produkt auf Transportschäden. Ermitteln Sie den geeigneten Ort für die Montage der Babywickelstation. Halten Sie das Produkt an den vorgesehenen Montageort und öffnen Sie die Liegefläche. Stellen Sie sicher, dass der für den Gebrauch erforderliche Platz vorhanden ist.

### Schritt 2.

Legen Sie auf Basis der Wandbeschaffenheit fest, auf welche Weise Sie die Station befestigen wollen. Je nach der Art der Befestigung können nach der Montage Befestigungsteile übrig bleiben.

### Schritt 3.


Die Vertikalausführung hat vier Befestigungsbohrungen an der Rückseite. Diese vier Bohrungen werden mittig auf einem 16" (406 mm) Ständer positioniert. Lokalisieren Sie, wenn möglich, die Holz-oder Metallständer, um die Wickelstation am gewünschten Montageort zu befestigen. Sind die Ständer nicht entsprechend der Markierung mittig platziert, stellen Sie sicher, dass zumindest eine Seite des Produkts an einem Ständer montiert wird.

# MONTAGEANLEITUNG

## Schritt 4.

Lokalisieren Sie den Ständer, an dem Sie die linke Seite der Wickelstation befestigen wollen. Messen Sie vom Boden ausgehend mittig 59" (1,499 mm) auf dem Ständer und markieren Sie die entsprechende Stelle an der Wand. Kennzeichnen Sie die übrigen Bohrstellen mit Hilfe von Wasserwaage und Maßband, damit die Markierungen für die Bohrlöcher exakt positioniert sind. Halten Sie das Produkt zur Überprüfung an die vorgesehene Stelle. Stehen Ihnen Wandständer für die Montage zur Verfügung, verwenden Sie die beiliegenden vier 1/4" x 3" (6 mm x 76 mm) Zylinderblechschrauben mit den Unterlegscheiben.

Besteht die Wand aus mauerwerk oder liegen Fliesen auf Holzständern, bohren Sie mit einem 7/32" (6 mm) Mauerbohrer vor, bis Sie auf den Ständer treffen. Wechseln Sie auf einen normalen 1/8" (3 mm) Bohrer. Verwenden Sie die beiliegenden vier 1/4" x 3" (6 mm x 76 mm) Zylinderblechschrauben mit den Unterlegscheiben.

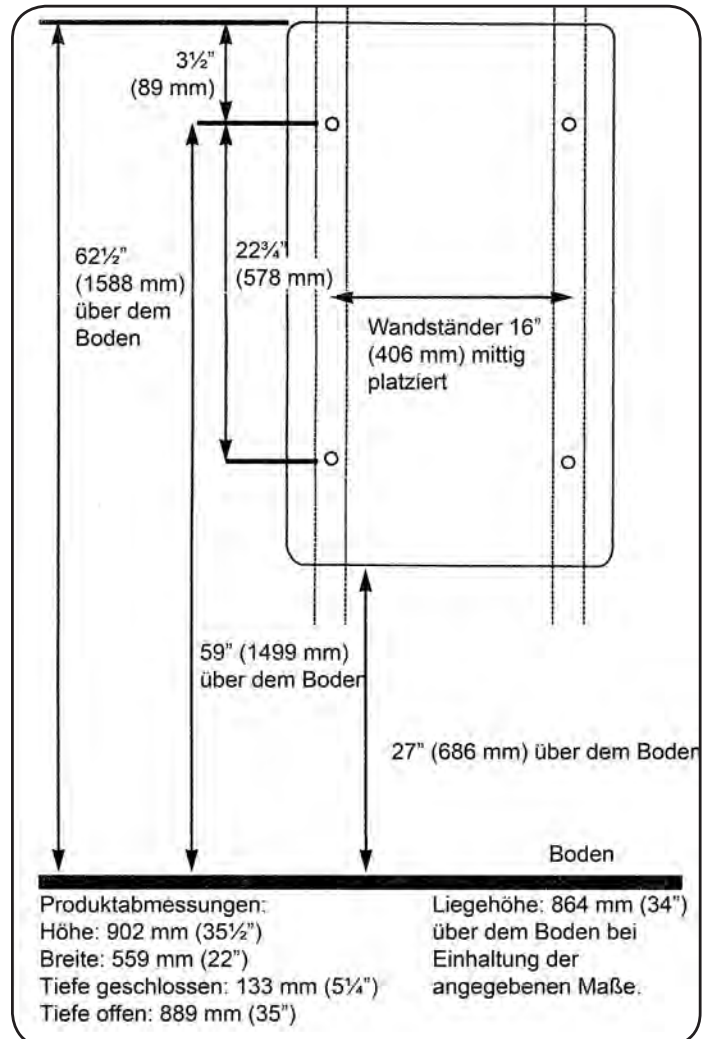

Besitzt die Wand Holzständer, deren Abstand zueinander nicht 16 Zoll (41 cm) beträgt, oder Metallständer oder ist sie aus Beton, bohren Sie mit einem 1/2"-(12 mm)-Mauerbohrer. (Vor der Montage müssen Sie sich ggf. Knebel besorgen.) Planen Sie je nach Art der Knebel einen Mindestplatz hinter der Mauer ein, damit sich diese drehen können. Setzen Sie die Knebel ein und ziehen Sie sie fest.

## Schritt 5.

Bringen Sie das beiliegende Toilettenschild außen an der Toilettentür an. Befüllen Sie den eingebauten Spender mit der apierauflegerolle. Ersatzteile und zusätzliche Papierauflagerollen erhalten Sie bei Ihren Fachhändler vor Ort. In den USA können Sie auch die gebührenfreie Nummer 888.733.3456 anrufen.